

8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

При отказе в работе и неисправности теплоутилизатора в период гарантийного срока потребителем должен быть составлен соответствующий акт и направлен поставщику.

Теплоутилизатор типа PatAIR-KP-TU_____ зав. №_____

соответствует технической документации и признан годным для эксплуатации.

М.П. _____
дата

ПЛАСТИНЧАТЫЕ КАНАЛЬНЫЕ ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРЫ

PatAIR-KP-TU_____


г. Москва

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

Пластинчатые канальные теплоутилизаторы типа PatAIR-KP-TU предназначены для утилизации тепловой энергии вытяжного воздуха и использования ее для обогрева (охлаждения) приточного воздуха в системах кондиционирования и вентиляции. Обработываемый воздух не должен содержать липких и волокнистых материалов, взрывоопасных газовых смесей и агрессивных веществ. Содержание пыли и других твердых примесей не должно превышать 0,1 г/м³.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные технические данные приведены на рис. и в таблице.

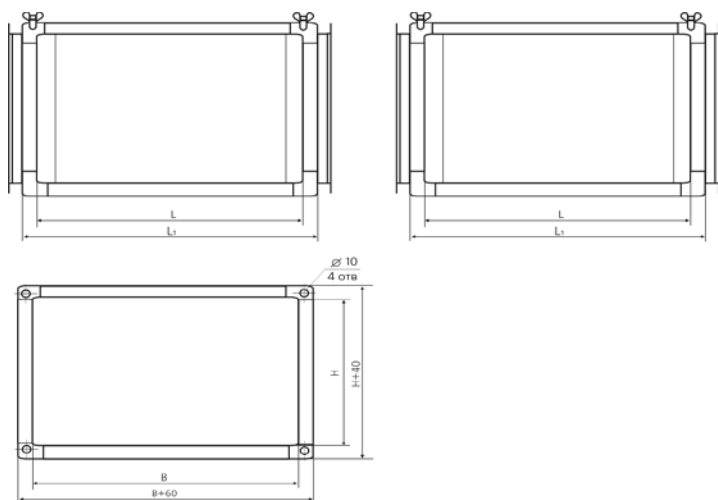

Обозначение	Размеры, мм				Масса, кг, Не более
	B	H	L	L ₁	
PatAIR-KP-TU-40-20	400	200	420	516	25,6
PatAIR-KP-TU-50-25	500	250	520	616	35,6
PatAIR-KP-TU-50-30	500	300	520	616	35,6
PatAIR-KP-TU-60-30	600	300	620	716	46,6
PatAIR-KP-TU-60-35	600	350	620	716	48,6
PatAIR-KP-TU-70-40	700	400	720	816	64,6
PatAIR-KP-TU-80-50	800	500	820	916	85,6
PatAIR-KP-TU-90-50	900	500	930	1016	92,0
PatAIR-KP-TU-100-50	1000	500	1030	1116	105,6

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во.	Зав.№	Примечание
Канальный теплоутилизатор типа PatAIR-KP-TU _____:	1		
Паспорт	1		

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Канальный утилизатор PatAIR-KP-TU состоит из присоединительных фланцев и перекрестноточного теплообменника.

4.2. Канальный теплоутилизатор создает систему каналов для протекания потока приточного и потока вытяжного воздуха. Вытяжной воздух протекает по каждому второму каналу между пластинами теплообменника, нагревая или охлаждая их. Приточный воздух, протекая через остальные каналы поглощает тепло нагретых пластин или наоборот охлаждаясь соответственно.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. При подготовке теплоутилизатора к работе и при эксплуатации должны соблюдаться общие правила техники безопасности.

5.2. К монтажу и эксплуатации теплоутилизатора допускаются лица, изучившие устройство и прошедшие инструктаж по соблюдению правил техники безопасности.

5.3. При работах, связанных с опасностью поражения электрическим током (в том числе статическим электричеством), применять защитные средства.

6. СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИИ

6.1. Теплоутилизаторы транспортируются в собранном виде любым видом транспорта

6.2. Хранить теплоутилизаторы следует в местах, защищённых от действия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие теплоутилизаторов требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в паспорте.

7.2. Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня ввода теплоутилизатора в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки теплоутилизатора заказчику.

7.3. Гарантийный срок на комплектующие изделия считается равным гарантийному сроку на основное изделие и истекает одновременно с истечением гарантийного срока на это изделие.