

НПО ПРОМПАТ

**КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ
ЛЕПЕСТКОВЫЕ**

PatAIR-KP-KO-40-20

г. Москва

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

1.1 Клапаны обратные лепестковые типа PatAIR-KP-KO (далее клапан) предназначены для предотвращения перетекания воздуха и невзрывоопасных воздушных смесей (агрессивность которых по отношению к алюминию и алюминиевым сплавам не выше агрессивности воздуха с температурой до 60 °С, не содержащих волокнистых материалов, с содержанием пыли и других твердых примесей в количестве не более 100 мг/м³) от отключённых вентиляторов при присоединении последних к коллекторам, а так же с целью предотвращения попадания наружного воздуха и атмосферных осадков в помещения после отключения вентиляторов.

1.2 Клапан устанавливается на горизонтальных участках воздуховодов, при этом скорость воздуха, проходящего через сечение клапана, не должна превышать 12 м/сек.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

2.1 Внешний вид клапанов обратных лепестковых типа PatAIR-KP-KO представлен на Рисунке 1, габаритные размеры в Таблице 1.

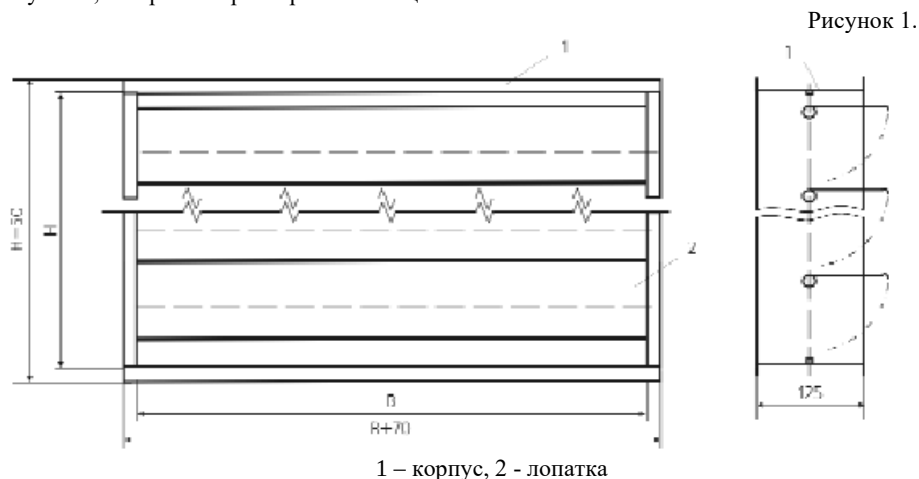


Таблица 1.

Обозначение	Размеры, мм		Масса кг, не более
	В	Н	
PatAIR-KP-KO-40-20	400	180	1,2
PatAIR-KP-KO-50-25	500	260	2,1
PatAIR-KP-KO-50-30	500	340	2,5
PatAIR-KP-KO-60-30	600	340	2,9
PatAIR-KP-KO-60-35	600	340	2,9
PatAIR-KP-KO-70-40	700	420	3,7
PatAIR-KP-KO-80-50	800	500	4,5
PatAIR-KP-KO-90-50	900	500	4,9
PatAIR-KP-KO-100-50	1000	500	5,3

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во.	Зав.№
Клапан обратный типа: PatAIR-KP-KO-40-20	1	
Паспорт	1	

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Клапан обратный лепестковый состоит из лопаток, верхней и нижней стенок, боковых стенок.

4.2 При отсутствии потока воздуха (при выключенном вентиляторе) лопатка удерживается в закрытом состоянии под действием собственного веса. При работающем вентиляторе давление потока воздуха открывает клапан.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. При подготовке обратных лепестковых клапанов к работе и при их эксплуатации должны соблюдаться общие и специальные правила техники безопасности.

5.2. К монтажу и эксплуатации клапанов обратных лепестковых допускаются лица, изучившие устройство клапанов и прошедшие инструктаж по соблюдению правил техники безопасности.

6. СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ

6.1 Обратные лепестковые клапаны транспортируются в собранном виде любым видом транспорта.

6.2 Хранить обратные лепестковые клапаны следует в местах, защищенных от действия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие обратных лепестковых клапанов требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в паспорте.

7.2 Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня ввода обратных лепестковых клапанов в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки обратных лепестковых клапанов заказчику.

8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

8.1. В случае отказа при работе или в случае возникновения неисправностей клапанов обратных лепестковых в период гарантийного срока, потребителем должен быть составлен соответствующий акт и направлен поставщику.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.

Клапан обратный лепестковый типа PatAIR-KP-KO-40-20
заводской номер № _____

соответствует технической документации и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП _____

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число