


МЯГКАЯ ВСТАВКА PatAIR®-FRv ДЛЯ VR-PatAIR®-Vn

- Служит для механической развязки сети воздуховодов и вентиляторного оборудования;
- Исключает передачу вибрации от работающего вентилятора по вентиляционной сети;
- Позволяет осуществлять демонтаж вентилятора при обслуживании и ремонте без разборки воздуховодов.

Мягкая вставка на вход PatAIR®-FRv-№...-1

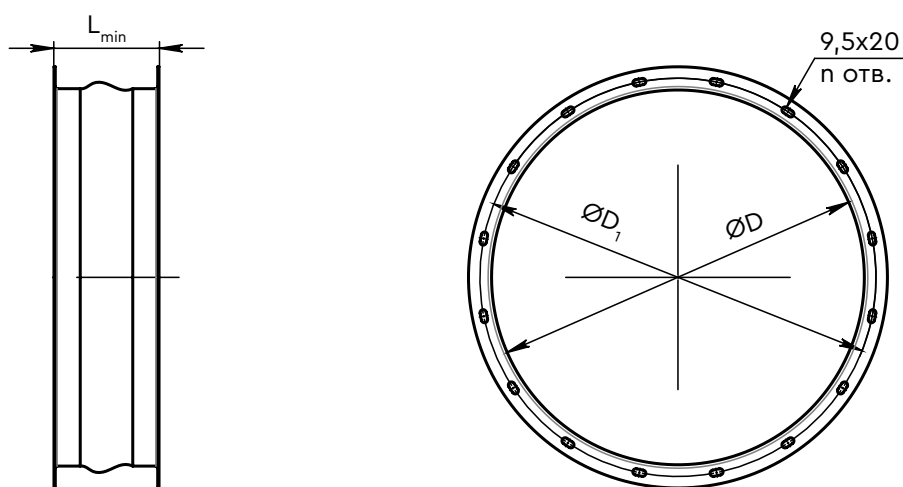

№	4	4,5	5	5,6	6,3	7,1	8	9	10	11,2	12,5
D	405	455	505	565	635	720	810	910	1010	1130	1260
D ₁	440	490	540	600	670	760	850	950	1050	1170	1300
L	120	120	120	120	120	170	170	170	170	170	170
n	8	8	8	16	16	16	16	16	16	16	16

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА:

PatAIR®—FRv — 4 — 1 — C(F)

Мягкая вставка для вентилятора

VR-PatAIR®-Vn

Типоразмер вентилятора

Тип вставки:

1 – круглая на вход.


Исполнение:

C – система подпора;

F – система ДУ.

МЯГКАЯ ВСТАВКА PatAIR®-FRn ДЛЯ VR-PatAIR®-N

Мягкая вставка на вход PatAIR®-FRn-№...-1

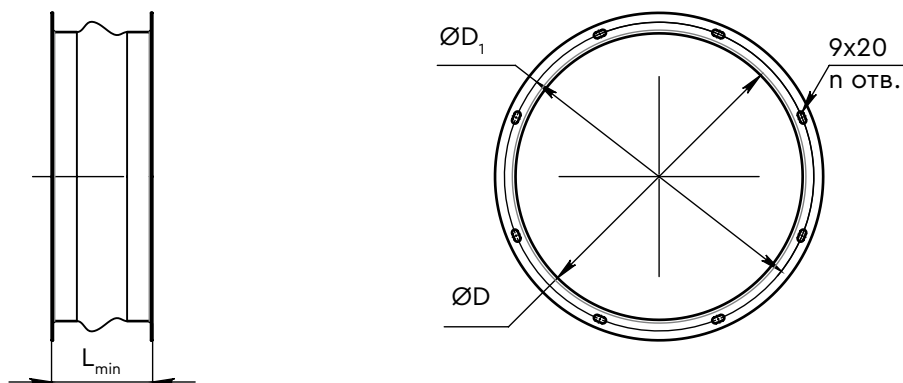

№	3,55	4	4,5	5	5,6	6,3	7,1	8	9	10	11,2	12,5
D	360	360	405	455	505	565	635	720	810	910	1010	1130
D ₁	390	390	440	490	540	600	670	760	850	950	1050	1170
L	120	120	120	120	120	120	120	170	170	170	170	170
n	8	8	8	8	8	16	16	16	16	16	16	16

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА:

PatAIR®—FRn — 4 — 1 — C(F)

Мягкая вставка для вентилятора

VR-PatAIR®-N

Типоразмер вентилятора

Тип вставки:

1 – круглая на вход;



2 – на выход

Исполнение:

C – система подпора;

F – система ДУ.

МЯГКАЯ ВСТАВКА PatAIR®-FRv-N-...-2(3) ДЛЯ VR-PatAIR®-Vn

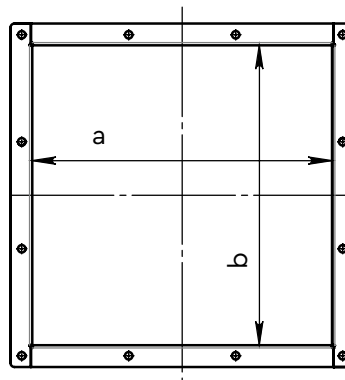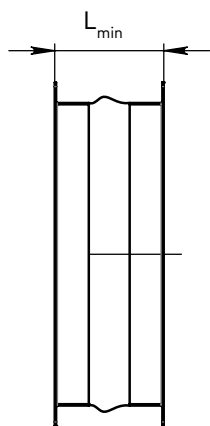

Мягкая вставка на выход PatAIR®-FRv-№...-2 (для колес с индексом 01-05)

№	4	4,5	5	5,6	6,3	7,1	8	9	10	11,2	12,5
a	280	315	350	392	440	496	560	630	700	790	875
b	280	315	350	392	440	496	560	630	700	790	875
L	120	120	120	120	120	170	170	170	170	170	170

Мягкая вставка на выход PatAIR®-FRv-№...-3 (для колес с индексом 06-08)

№	4	4,5	5	5,6	6,3	7,1	8	9	10	11,2	12,5
a	280	315	350	392	440	496	560	630	700	790	875
b	248	280	315	350	392	440	496	560	630	700	790
L	120	120	120	120	120	170	170	170	170	170	170

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА:

PatAIR®—FRv — 4 — 2(3) — C(F)

Мягкая вставка для вентилятора

VR-PatAIR®-Vn

Типоразмер вентилятора

Тип вставки:

2 – на выход для колес 01-05;


3 – на выход для колес 06-08.

Исполнение:

C – система подпора;

F – система ДУ.

МЯГКАЯ ВСТАВКА НА ВЫХОД PatAIR®-FRn-N-...-2 ДЛЯ VR-PatAIR®-N

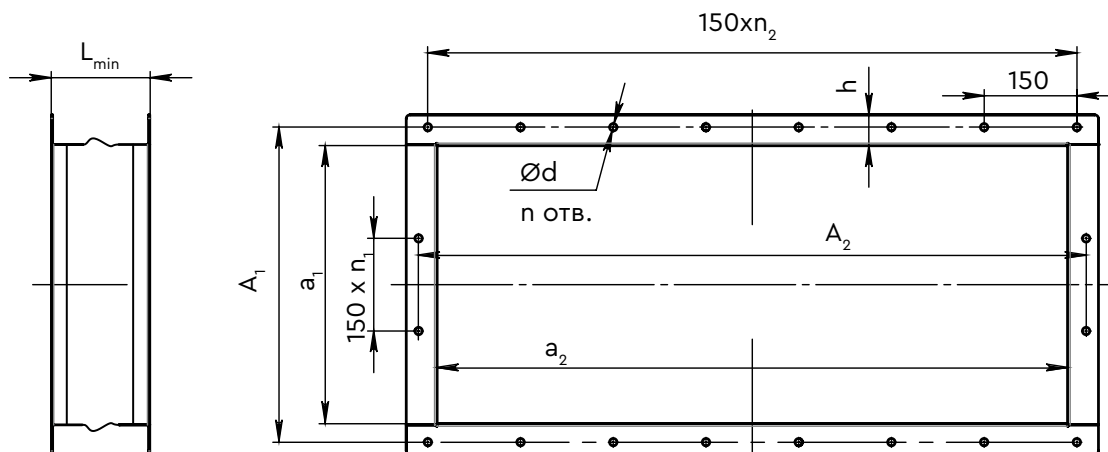

№	3,55	4	4,5	5	5,6	6,3	7,1	8	9	10	11,2	12,5
d	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12
n	4	4	4	4	4	4	20	24	28	28	32	32
L	120	120	120	120	170	170	170	170	170	170	170	170
h	30	30	30	30	30	30	50	50	50	50	75	75
a ₁	250	220	280	315	350	392	450	505	570	640	710	792
A ₁	280	250	310	345	380	422	510	560	620	700	790	870
n ₁	-	-	-	-	-	-	1	3	3	3	4	4
a ₂	570	570	640	740	800	900	1020	1145	1290	1435	1605	1790
A ₂	600	600	670	740	830	930	1080	1200	1345	1495	1680	1870
n ₂ *	-	-	-	-	-	-	7	7	9	9	10	12

* Для вентиляторов №№ 3,55–6,3 на фланце 4 отверстия.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА:

PatAIR®—FRn — 4 — 2 — C(F)

Мягкая вставка для вентилятора

VR-PatAIR®-Vn

Типоразмер вентилятора

Тип вставки:

2 – на выход.

Исполнение:

C – система подпора;

F – система ДУ.